


INSTALACIÓN TÍPICA DE CAÑOS EN MAMPOSTERÍA

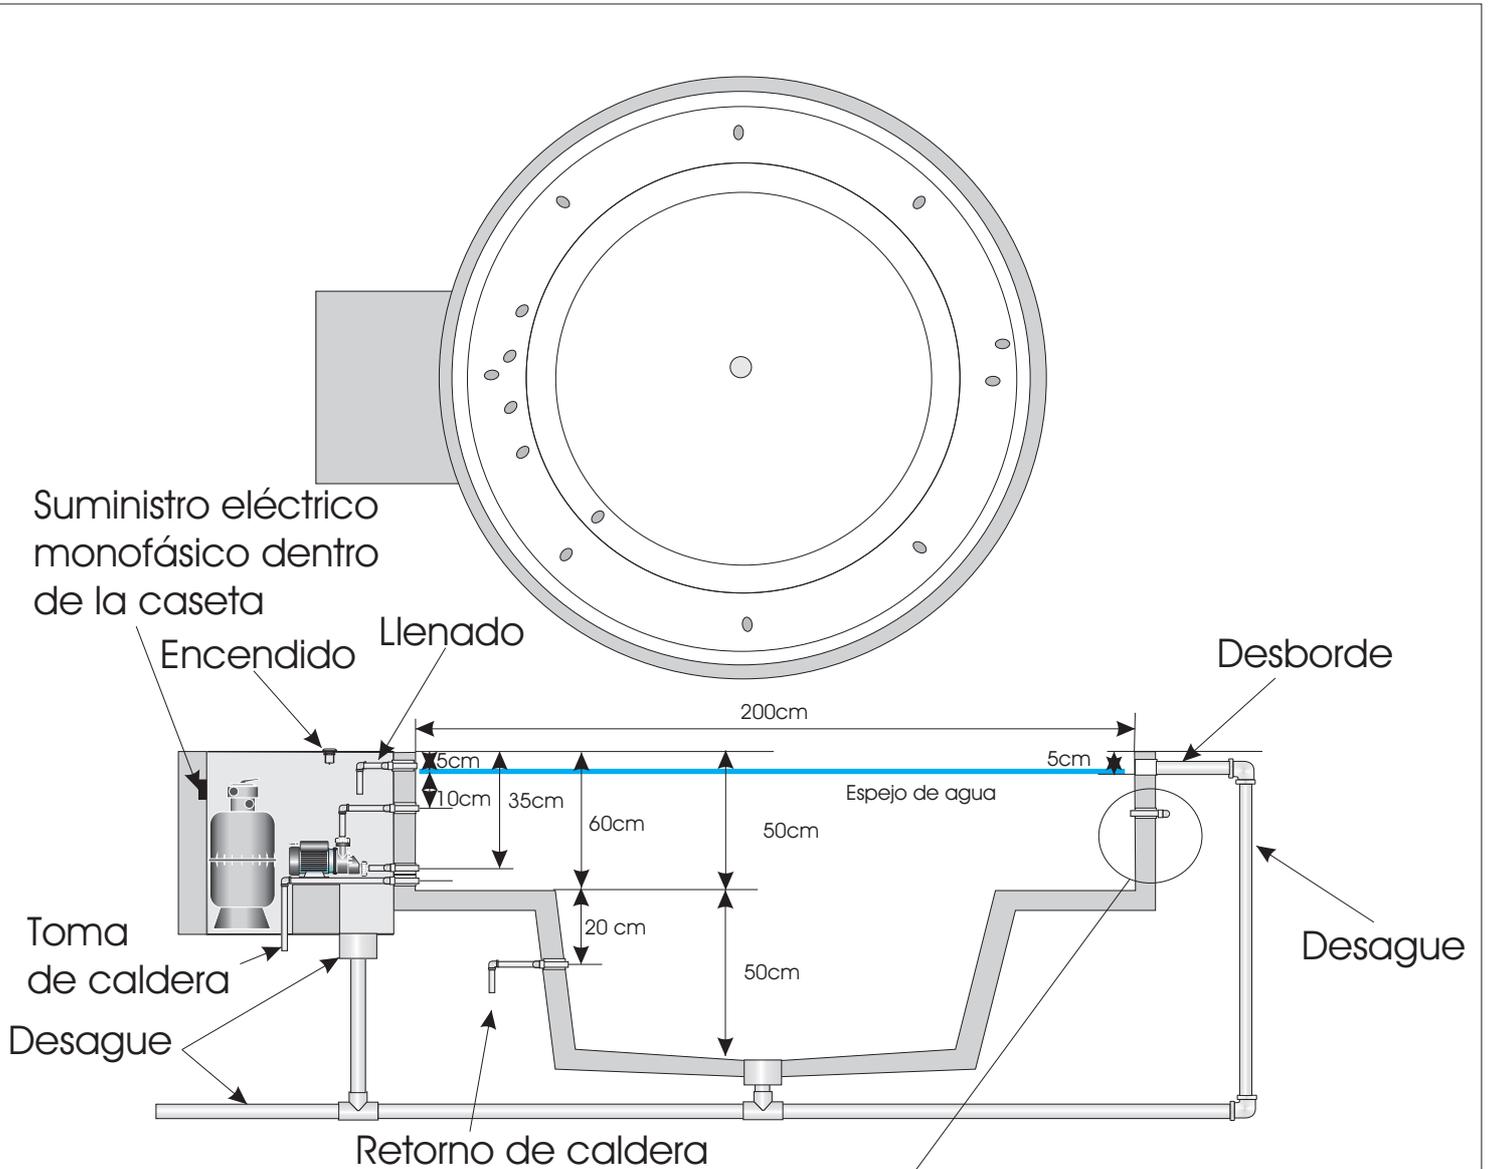

IMPORTANTE; Contemplar el espesor del revestimiento en el momento de fijar los jets

Amurar los cuerpos de los jets con concreto con hidrófugo en el momento de levantar la mampostería.

Los jets se instalan después de colocado el revestimiento

